


Montageanleitung Lift-System Fassade

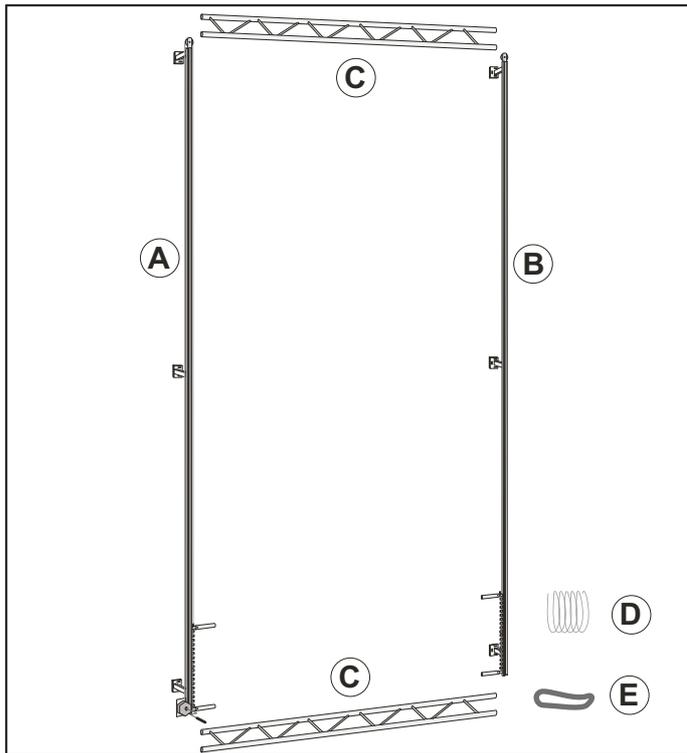

1. Montage vorbereiten


Die Lieferung besteht aus vormontierten Baugruppen.

Inhalt vorsichtig auspacken und prüfen, Transportsicherungen (Kabelbinder) entfernen.

Folgende Teile sorgfältig auf den Boden legen:

- A** Führungsprofil links mit Umlenkrolle doppelt*, 2 Seilklemmen* am Stahlseil und Kurbel
- B** Führungsprofil rechts mit Umlenkrolle einfach (je nach Printgröße mit zusätzlicher Kurbel)
- C** 2 DUO-Traversen oben und unten
- D** Stahlseil mit Karabiner und Seilklemme*
- E** Spann-Gummis

(* nur bei kleineren Printabmessungen)

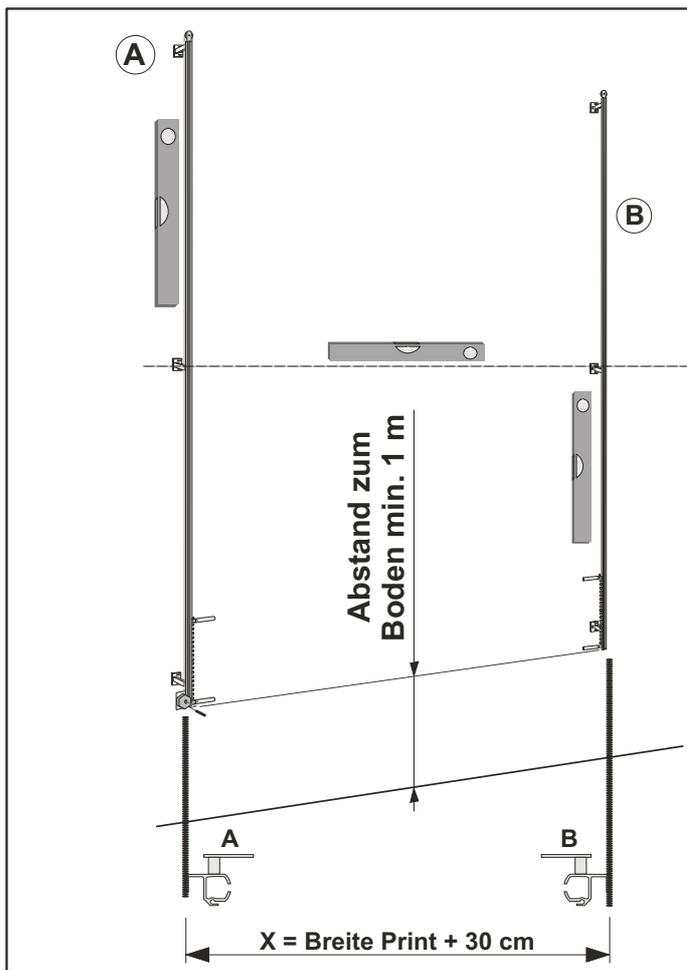

2. Führungsprofile A und B montieren

Montageposition auf der Wand ermitteln.

Zunächst das linke Führungsprofil **A** montieren. Hierzu das Führungsprofil **A** senkrecht an die Wand anhalten und die erste oberste Bohrpositionen anzeichnen.

Loch bohren und Führungsprofil **A** anschrauben (Schraube noch nicht festziehen).

Führungsprofil **A** genau senkrecht mit einer Wasserwaage ausloten und alle weiteren Bohrpositionen anzeichnen.

Führungsprofil wieder abnehmen, Löcher bohren und das Führungsprofil **A** mit allen Befestigungspositionen fest anschrauben.


Im Abstand **X** (Außenkanten Traversenhalter = Breite des Prints + 30 cm) und auf gleicher Höhe wie **A** das zweite Führungsprofil **B** anhalten und erste Bohrposition anzeichnen

Führungsprofil **B** jetzt wie zuvor das Führungsprofil **A** montieren.

Sie müssen unbedingt sicherstellen, dass:

- beide Führungsprofile genau parallel sind
- beide Führungsprofile auf der gleichen Höhe sind.
- beide Führungsprofile genau senkrecht sind

Ggf. die Schrauben lösen und die Führungsprofile ausrichten.

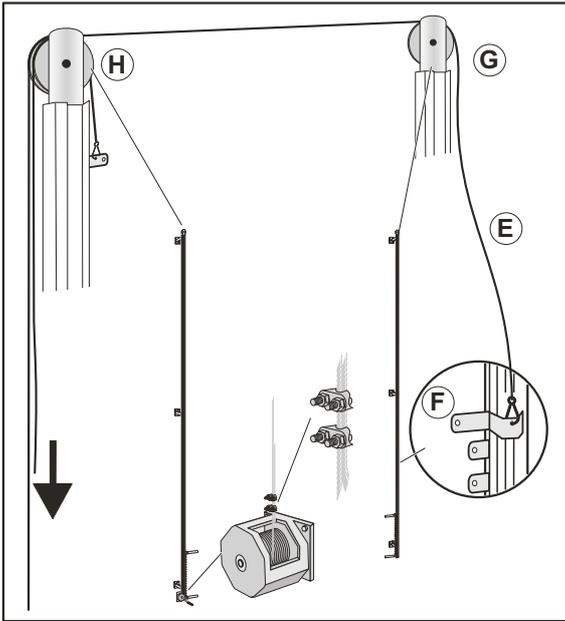

3. Stahlseil einhängen und befestigen (nur bei Einsatz von einer Kurbel)


Das Stahlseil **E** mit Karabiner an der Lasche der oberen Rolle **F** einhängen .

Das Stahlseil über die Führungsrollen **G** und weiter über die noch freie Führungsrolle **H** führen und so weit nach unten ziehen, bis die Rolle **F** ganz oben ist.

Jetzt befinden sich beide Rollen, in denen die Stahlseile eingehängt sind, oben.

Das Stahlseil **E** stramm halten und in dieser Position das Seil mit den Seilklemmen kurz oberhalb der Seilwinde an das zweite Stahlseil befestigen.

Anschließend die Kurbel linksherum drehen, bis die Rollen unten sind

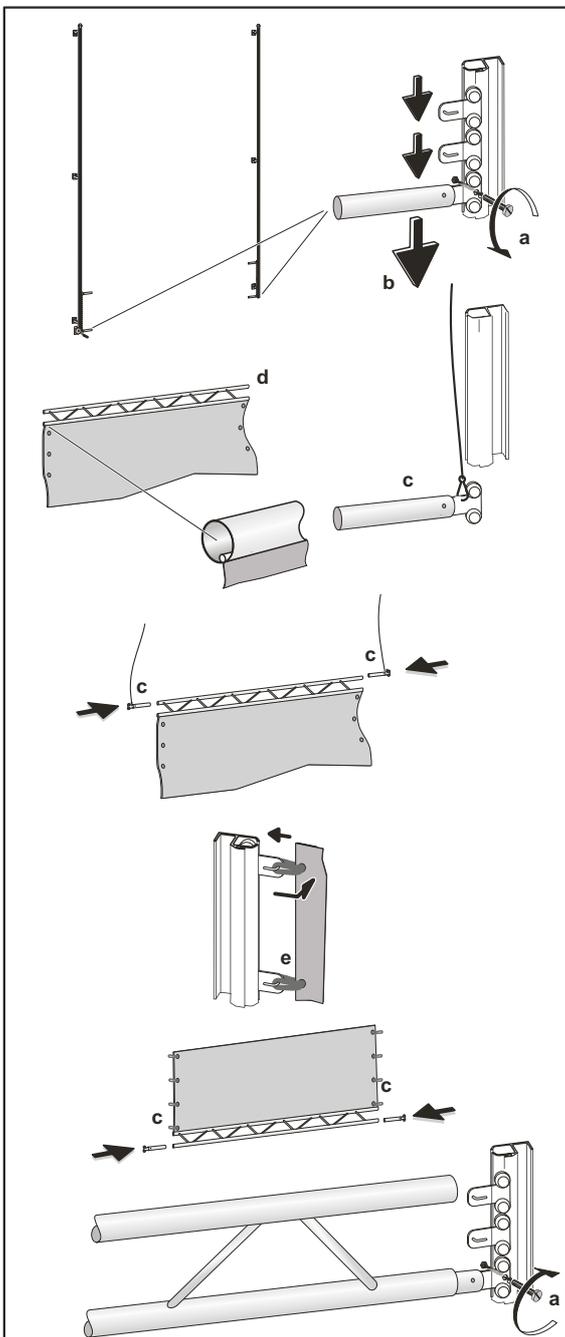

4. Obere DUO-Traverse montieren

Am linken und rechten Führungsprofil die Sicherungsschrauben **a** herausschrauben.

Alle Rollen **b** entnehmen (nicht fallen lassen).

Die Rolle mit der montierten Rohrschiebemuffe **c** am Stahlseil befestigt lassen.

Kurbel linksherum drehen, bis die Rolle mit der montierten Rohrschiebemuffe **c** unterhalb des Führungsprofils hängt.

Print in den Kederkanal der oberen DUO-Traverse **d** einfädeln.

Die Rohrschiebemuffen **c** in die DUO-Traverse einsetzen.

Kurbel stufenweise rechtsherum drehen. Die Spann-Gummis **e** am Print und der Rolle befestigen. Die Rollen beidseitig in die Führungsschienen einziehen.

Den unteren Keder des Prints in den Kederkanal der DUO-Traverse einziehen

Rohrschiebemuffen **c** in die DUO-Traverse beidseitig einsetzen.

Rollen mit Rohrschiebemuffen mittels Sicherungsschrauben **a** und Muttern in den Führungsprofilen befestigen.

5. Print spannen

Den **Print** mit der Seilwinde vertikal gleichmäßig spannen.