

## Einspannen des Digital-Drucks.

1.



Das Aluprofil wird nach Maanforderung in 4 Profilen und 4 Eckverbindern geliefert. Zur Montage ist ein Imbuss-Schlssel mitgeliefert worden oder Sie benutzen ein 2,5er Imbuss-Schlssel.

2.





Die Rahmenprofile werden mittels Eckverbindern zusammengesetzt. Eine Fixierung erfolgt durch das Festziehen der Madenschrauben mit dem Imbuss-Schlssel.

3.




Der fertige Rahmen kann an der Wand montiert oder abgehngt werden. Bei greren Motiven ist eine Verstrebung notwendig. Nun kann der Stoff eingespannt werden. Der bedruckte oder unbedruckte Stoff ist auf Ma geschnitten und mit einem speziellen Flachkeder versehen.

4.

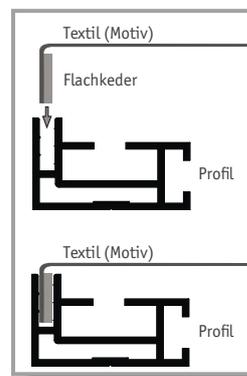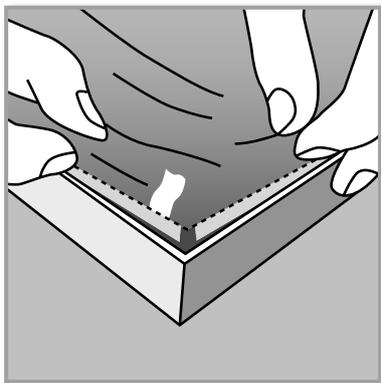

An einer Ecke beginnend drehen sie den angenhten Flachkeder mit beiden Hnden um 90° nach innen und fgen diesen in die Nut des Rahmens ein. So verfahren Sie zunchst an allen vier Ecken danach streichen Sie mit dem Daumen entlang der Lngsseiten.

5.

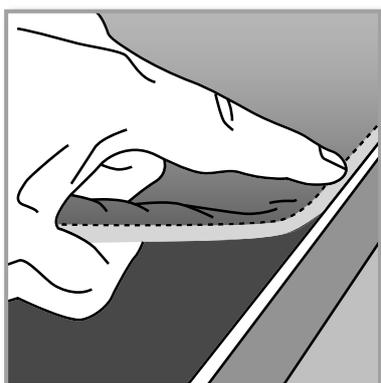

Ein Austausch der Bespannung ist jederzeit mglich. Mit Hilfe des angenhten Fhnhens lsst sich der Stoff problemlos aus dem Rahmen entnehmen.